

ГІДРАВЛІЧНИЙ ПРЕС

Модель: HR-30G

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



1. Вступ

Гідравлічний прес серії HR-30G - ідеальний верстат для установки, демонтажу, вирівнювання, розтягування, згинання, перфорації.

Верстат здійснює поворотно-поступальний рух, що збільшує висоту відкриття-закриття верстату та робить верстат легким у використанні.

2. Технічні характеристики

Модель	HR-30G
Зусилля, КН	30
Тиск, МРА	50
Хід, мм	200+520
Розміри, мм	1100*500*1900
Вага, кг	240

Увага!

1. Перед використанням, перевірте, що напрям обертання масляного насосу співпадає з відміткою.
Зверніть увагу: Забороняється реверсивне обертання.
2. Додайте гідравлічне мастило 32 та 46 до насосу.
3. Рівень масла повинен відповідати вимогам.
4. Перед заміною мастила, переконайтесь, що мастило чисте, очистіть масляний бак. (Строк заміни - кожні 6 місяців).
5. Робоча температура 10-50С.
6. Перед запуском насосу, перемістіть важіль клапана в центральне положення.
7. Під час роботи, якщо виявилось, що температура досить висока, зупиніть роботу, поки не охолоне верстат.
8. Тиск верстату встановлюється на заводі, тому, якщо ви захочете змінити тиск, переконайтесь, що тиск відповідає технічним характеристикам верстату.
9. Забороняється використовувати прес без оброблюваної деталі або якщо шток поршня знаходиться в самому нижньому положенні.


3. Технічне обслуговування

1. Вперше гідравлічне мастило необхідне замінити через 6 місяців використання. Потім Ви можете здійснювати заміну мастила кожен рік.
2. Після заміни мастила, необхідно, щоб штокциліндрздійснив декілька поворотно-поступальних рухів. Це необхідно, щоб спустити повітря з циліндру.
3. Регулярно перевіряйте деталі верстату.

4. Пакувальний лист

№	Назва	Технічні характеристики	Кількість	Замітки
1	Корпус		1	
2	Головка		1	
3	"V" - образне залізо		2	
4	Інструкція з експлуатації		1	
5	Пакувальний лист		1	
6	Сертифікат відповідності		1	

Конструкція

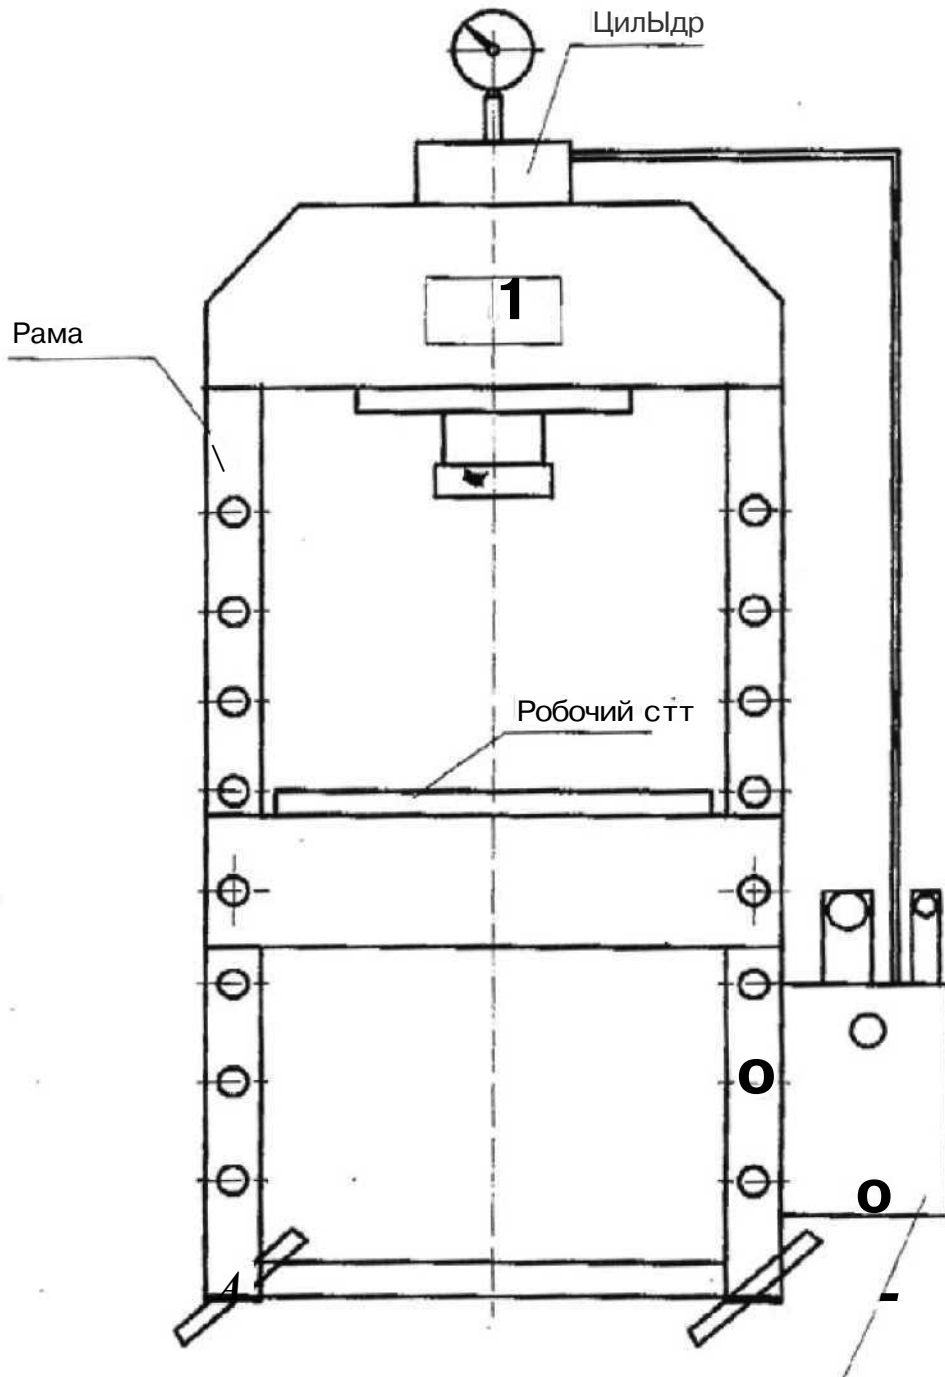

Порівняльна таблиця показнів манометра та навантаження

